


# TOWEL WARMER

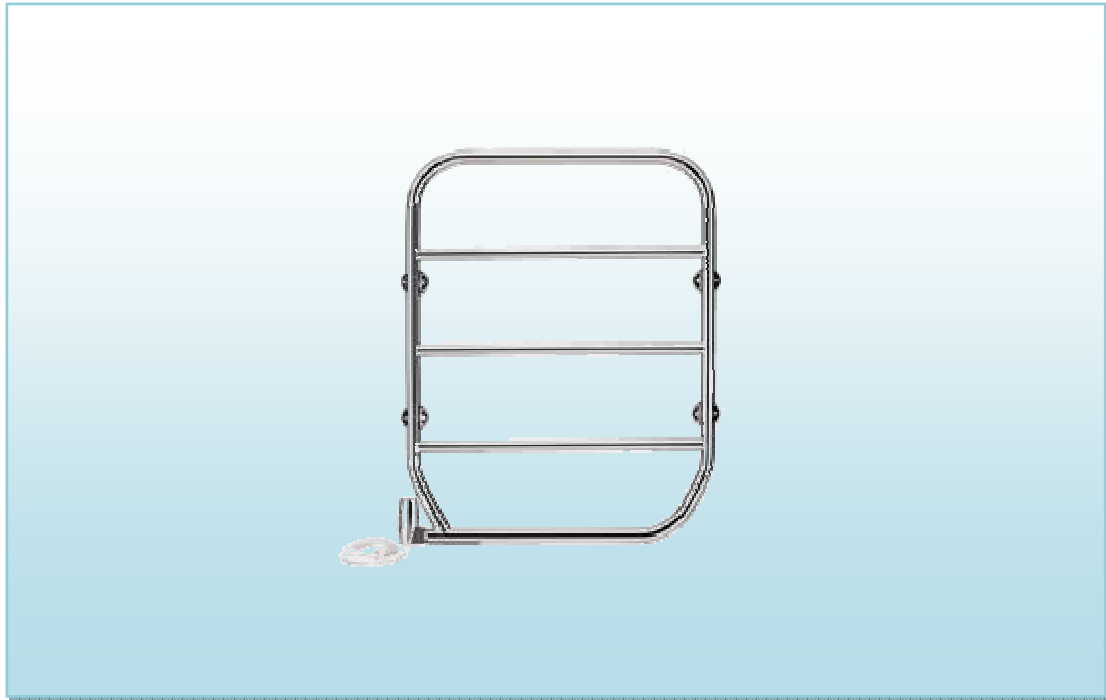

## 取扱説明:

このタオルウォーマーは、バスルームや洗濯エリアでの使用を目的としています。操作する前に、取り扱い方法をよくお読みください。

## 仕様

定格電圧: AC100-240V

定格周波数: 50Hz

定格電力: 50W

サイズ: 650 \* 400 \* 90mm

## 操作説明

1. 理想的な位置に設置するため壁掛け設置インストール手順をよくお読みください。
2. 設置が完了したことを確認します。
3. コンセントに電源コードを差し込みます。
4. 電源のオン／オフスイッチ:
  - a. 適切な電源元にヒーターを接続します。(1)の位置にあるスイッチを押すと、電源インジケータが点灯し、ヒーターが作動します。
  - b. (O)の位置にあるスイッチを押すと、電源インジケータが消灯し、ヒーターが停止します。

## メンテナンス





電源コードが損傷している場合、危険を回避するため、製造者またはサービス提供者、同等の有資格者により交換を行う必要があります。

## 使用上の注意

本製品は、水に濡れた繊維を乾燥させることを意図して作られています。

本製品は、浴室内の配管もしくはシャワーから 1.1 メートル以上の距離をおいて設置するようにしてください。

### 壁掛け設置インストール手順

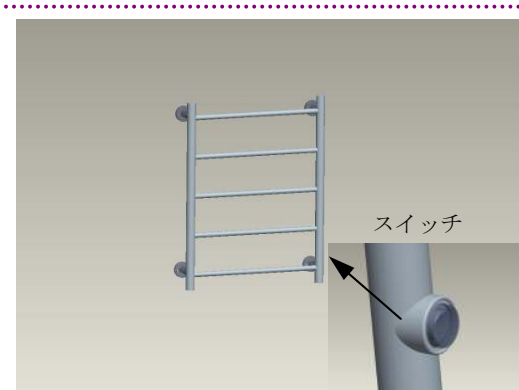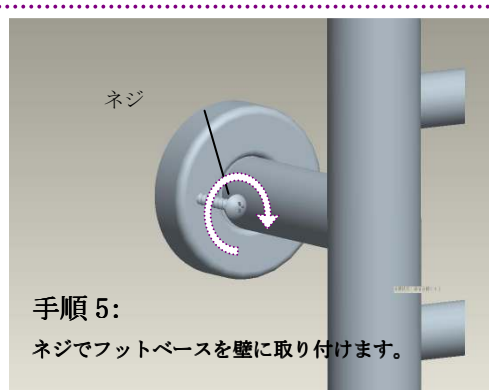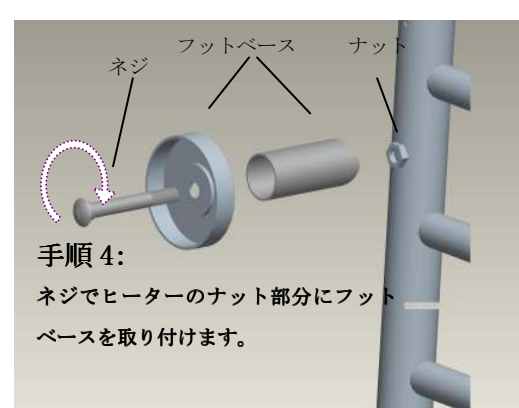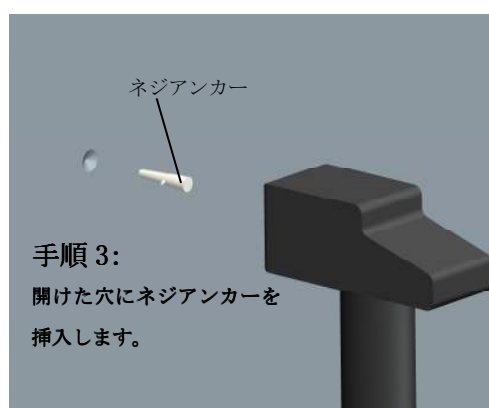

### 安全にお使いいただくために

1. 本製品を使用する前に、すべての手順をお読みください。
2. 本製品を子供や病人の近くで使用する際、また無人で継続して動作させる場合は、細心の注意を払ってください。
3. 使用時にヒーターが熱くなりすぎた場合は、電源コードを抜いてください。

4. ヒーターの故障または落下やその他のかたちで損傷がある場合や、破損した電源コードやプラグでヒーターを作動させないでください。検査、調整または修理のために認可されたサービス提供者へ、本製品を返送してください。
5. 屋外で使用しないでください。
6. 浴槽や他の水の容器に落ちる可能性があるところにヒーターを設置しないでください。
7. カーペットの下に電源コードを配線しないでください。また、電源コードの上に敷物などを置かないでください。
8. 人が通る場所から離して電源コードを配線し、人がつまづかないようにしてください。
9. ヒーターを停止させるには、コンセントからプラグを抜いてください。
10. 感電、火災、機器への損傷を引き起こす可能性がありますので、異物を換気口または排気口に挿入したり、またはそれらが入らないよう注意してください。
11. ガソリン、塗料や可燃性の液体を使用する所では使用しないでください。
12. この取扱説明書に記載されている通りに、ヒーターを使用してください。推奨されていないその他の方法での利用は、火災、感電、けがの原因となります。
13. 後で参照するため、この取扱説明書は保管してください。

**注意：**

このヒーターは縦にした状態で動作します。

使用しない時は、涼しい乾燥した場所に保管してください。

ヒーターが完全に冷えるまでは、保管しないでください。

他のいかなるメンテナンスサービスは認可されたサービス提供者で行うようにしてください。

ヒーターはコンセントの直下に設定しないでください。

本製品は肉体的、感覚的または精神的能力の欠如を有する者、または経験や知識が十分でない者(子供を含む)による使用を対象としていません。安全責任者による監督または本製品の使用に関する指示を与えられている場合はこれを除きます。安全を確保するため、小児に使用させる場合には、保護者の指導監督の元に使用させてください。